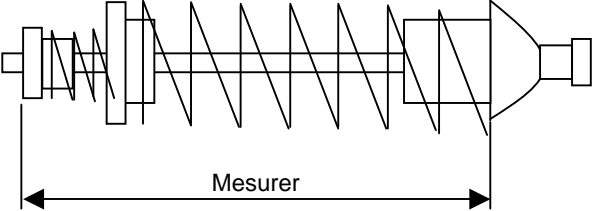
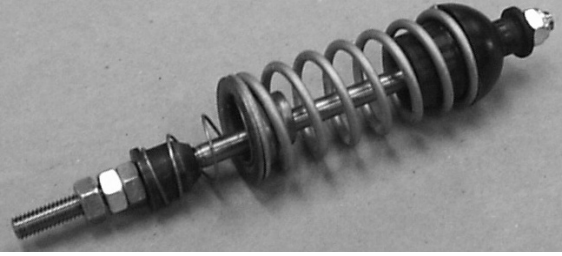
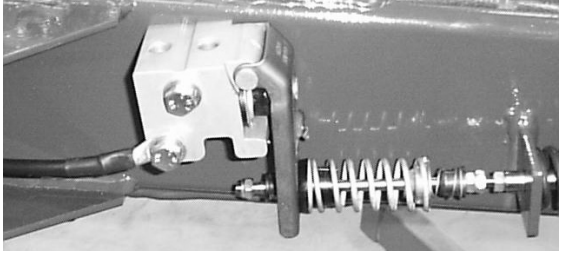


OPERATION	Photo / Dessin	Outillage	Remarques / Contrôles
<p>Véhicule en ordre de marche et sur sol horizontal : Mesure du ressort de limiteur (Voir schéma)</p>		<p>Mètre à Ruban</p>	
<p>Faire chuter la pression en affaissant le véhicule (pression sur bouton avec contact mis et frein à main tiré). Véhicule en bas, attendre quelques secondes puis couper le contact.</p>			
<p>Démontage de la partie AV de la tige. Dévisser le tuyau d'alim. Démonter ensuite le microvérin</p>		<p>Clé plate de 10. Clé à tuyauter de 8. Clé ALEN de 6.</p>	
<p>Remontage du nouveau microvérin et remise en place de la partie AV.</p>			<p>Important : Veiller à bien positionner le microvérin afin qu'il travaille parfaitement dans l'axe de poussée du répartiteur.</p>
<p>Une fois la suspension mise en pression et réglée en hauteur, remettre la cote sur le ressort de limiteur et blocage du contre-écrou.</p>			